


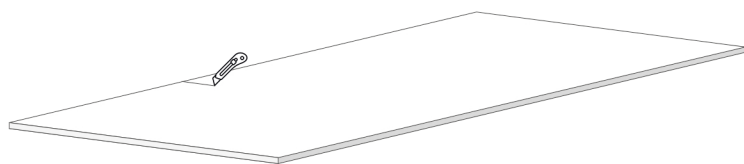



- 1** Det er ret nemt at skære i PET-filt. Bare anvend en god skarp samt en robust metal lineal for at få flotte rene snit.

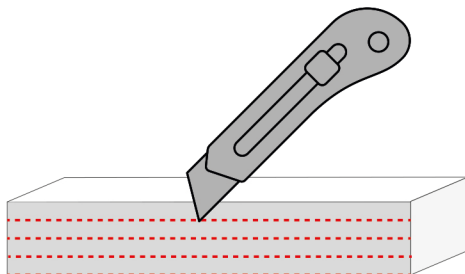

- 2** Skær PET-filten langs lineal linjen med en blid bevægelse. Gentag dette et par gange i samme snit for det bedste resultat. Samtidig gør det også at man ikke behøver at skære så hårdt.

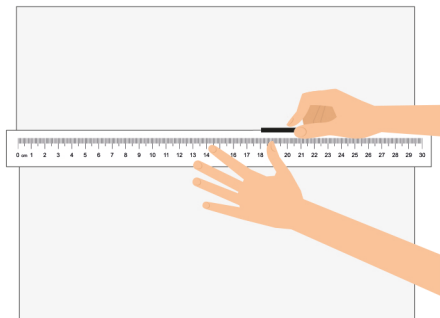

- 3** Hvis du foretrækker at bruge en sav, så brug en dyksav med fintandet savklinge og høj hastighed. BEMÆRK: Før du går i gang, anbefaler vi at teste efter på en rest for at finde den rette hastighed

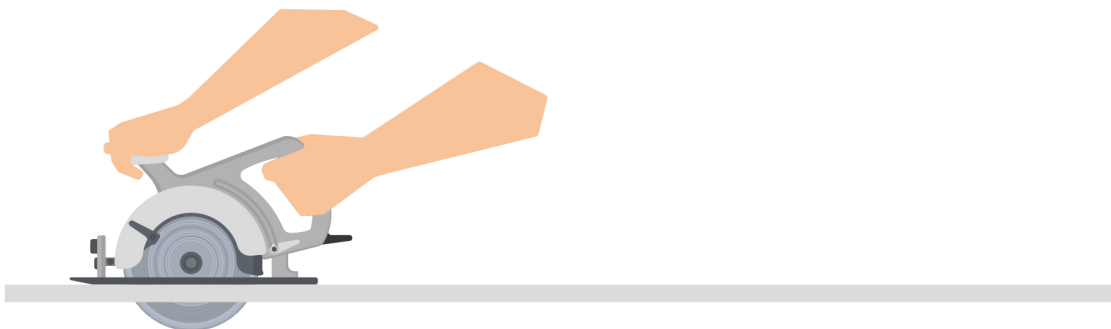

- 4** Påfør monteringslim i en afstand på 5 cm fra kanten af panelet (A). Anlæg en stor tråd på midten (B). Der går ca. 1 limrør monteringslim til 2 paneler på 1200x2400 mm (5,76 m<sup>2</sup>).

